


Montageanleitung für die Tiptospitze der Generation 2,3,4

Benötigte Werkzeuge: Feinmechanik Schraubendreher

Äußeres Gehäuse (rot) wie bei Batteriewechsel entfernen und Batterien entnehmen

Schritt 1

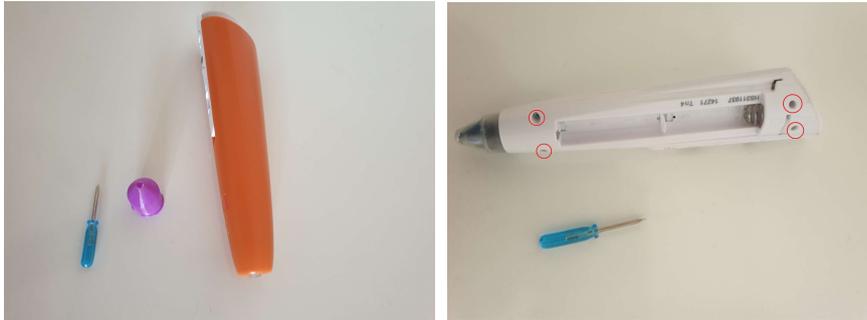

Die vier markierten (ABB) kleinen Kreuzschlitzschrauben entfernen.


Schritt 2



Nehme das Stiftgehäuse (weiß) vorsichtig auseinander, so dass die Elektronik frei liegt.

Vorsichtig das Bandkabel „ wenn vorhanden“ nicht beschädigt werden. Entferne anschließend die Transparente Silikonspitze!

Schritt 3

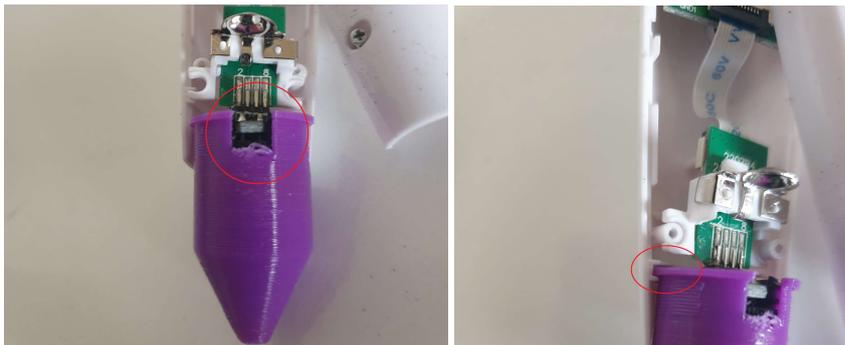

Die Transportsicherung ist von der neuen Spitze zu entfernen. Neue Kappe auf die schwarze Spitze schieben. Bitte die **ABB** beachten.

(Auf Nut und Aussparungen an der Kappe achten (Markierung in der ABB) da sonst der Stift nicht zugeht.

Stifthälften übereinander legen und vorsichtig zusammendrücken. Wenn alles passt Schrauben wieder eindrehen- Batterien einlegen und testen **Fertig.**

Bitte beachten! Nach dem Öffnen oder verändern des Gerätes erlischt die Herstellergarantie.